


Gebrauchsanleitung EKL

Inhalt

- S. 2: Sicherheitshinweise
- S. 2: Sachgemäße Verwendung
- S. 3: Lieferumfang
- S. 4: Montage
- S. 11: Technische Daten

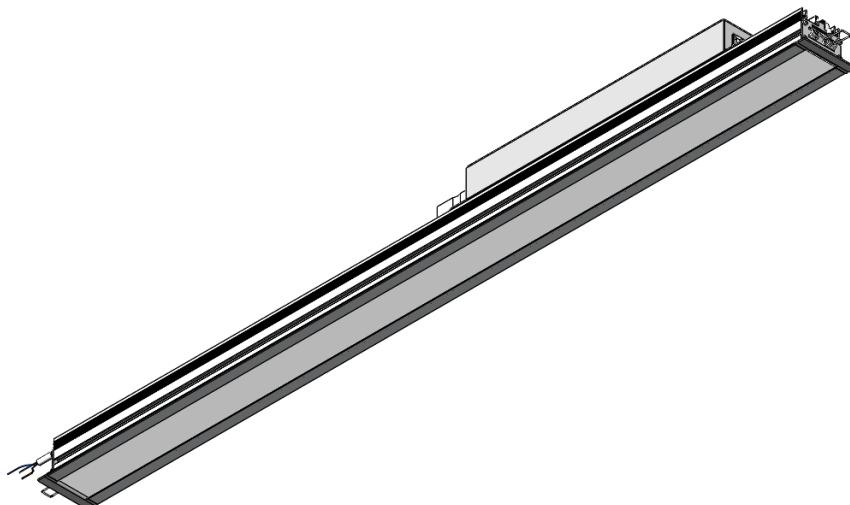

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Elektrohandwerk entsprechen.

Die maximal zulässige Umgebungstemperatur der Leuchte darf nicht überschritten werden. Eine Überschreitung reduziert die Lebensdauer.

Die elektronischen Komponenten der Leuchte dürfen nur vom Hersteller oder einer von ihm beauftragten Servicekraft ersetzt werden.

Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Sachgemäße Verwendung

Zum Einsatz in Innenräumen bestimmt.

Zur Decken-Einbaumontage bestimmt.

Die Leuchte nicht mit Dämmmaterial abdecken.


Die Tragfähigkeit der Decke muss sichergestellt sein.

Die Leuchte ist anwendbar in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Die AS LED Lighting GmbH übernimmt keine Haftung für Schaden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.

Lieferumfang

Leuchte und WAGO Anschlussbuchse.

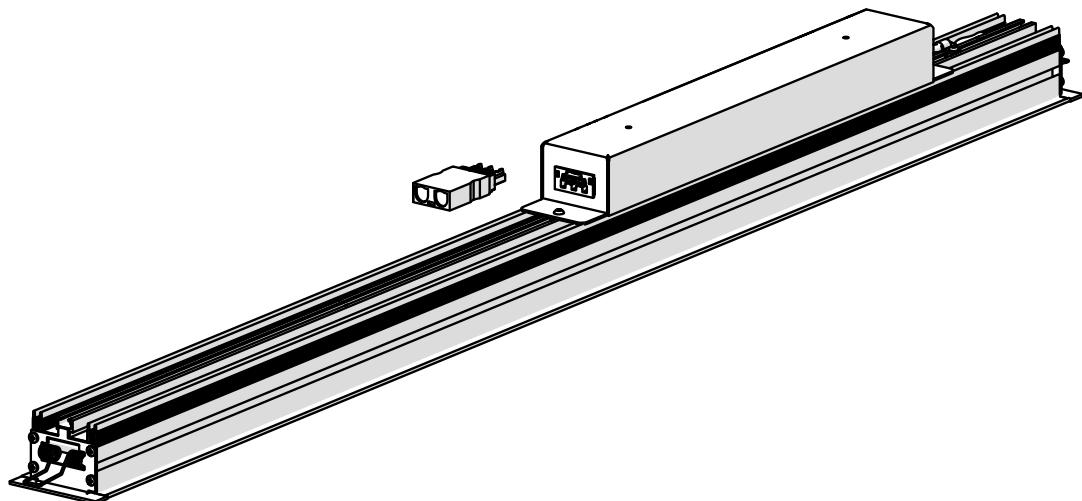


Montage

1. Elektrischer Anschluss.

Belegung der Buchsen beachten.




Zum Anschluss feindrähtiger Leiter Klemmfeder mittels Schraubendreher (Klingenbreite 2,5 mm) betätigen.

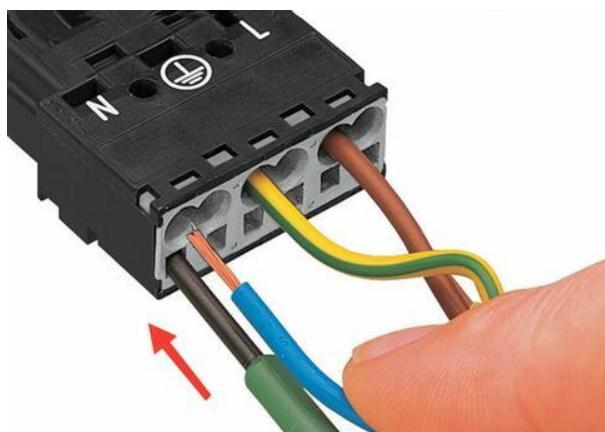

2. Feder hochklappen und Leuchte in Deckenausschnitt einführen.

Eine Seite nach der Anderen.

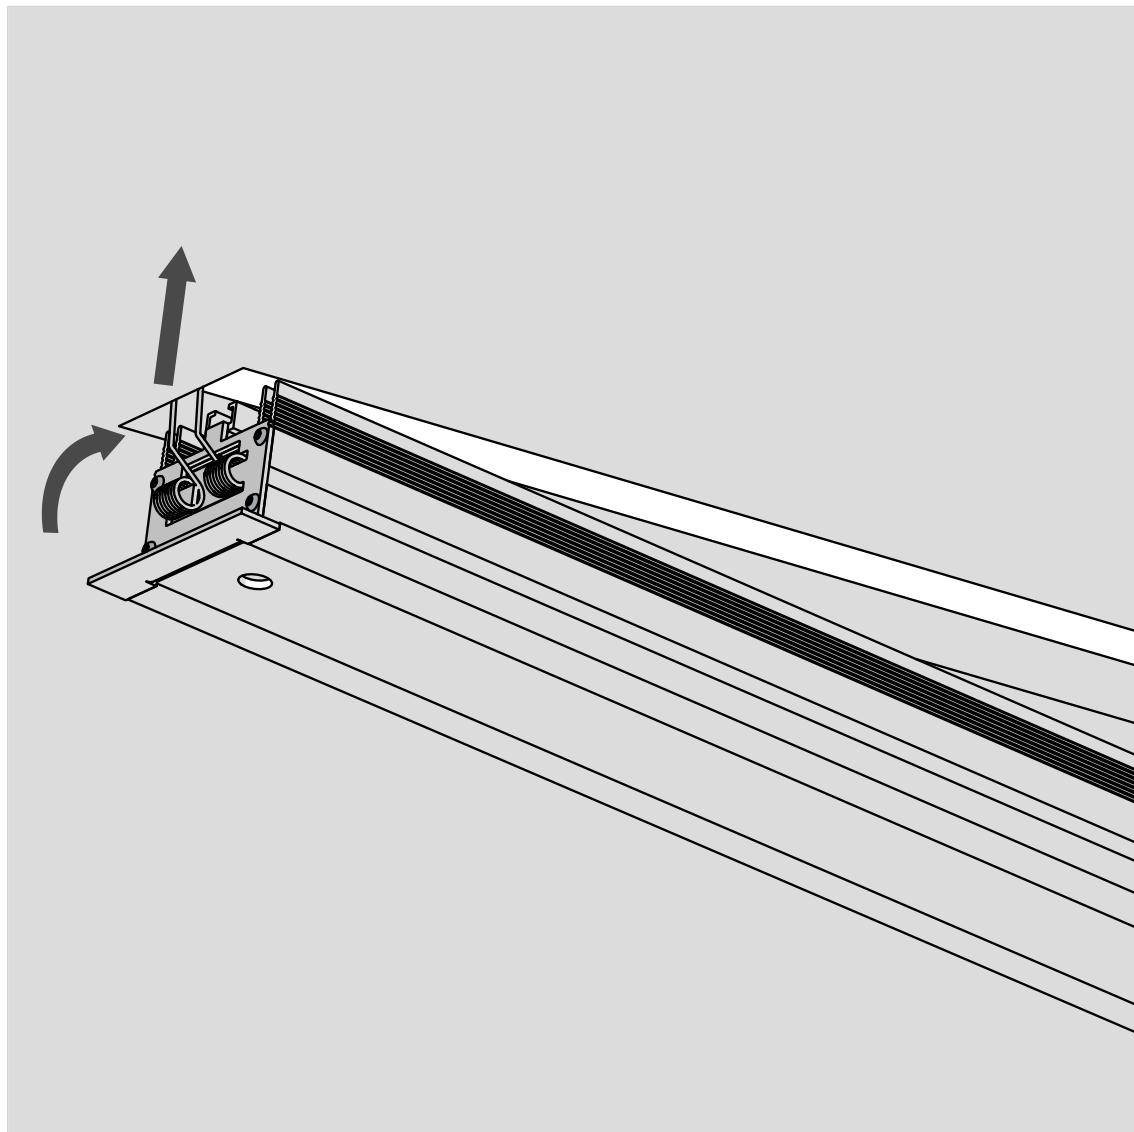


Maximale Belastung von Leistungsschutzautomaten.

EKL-(...)

Sicherungsautomat	B10	B16	B20	C10	C16	C20	Einschaltstrom	
\emptyset (mm ²)	1,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5	I^{\max}	Pulsdauer
Anzahl Leuchten	15	25	31	26	42	52	36A	130µs

Abmessungen

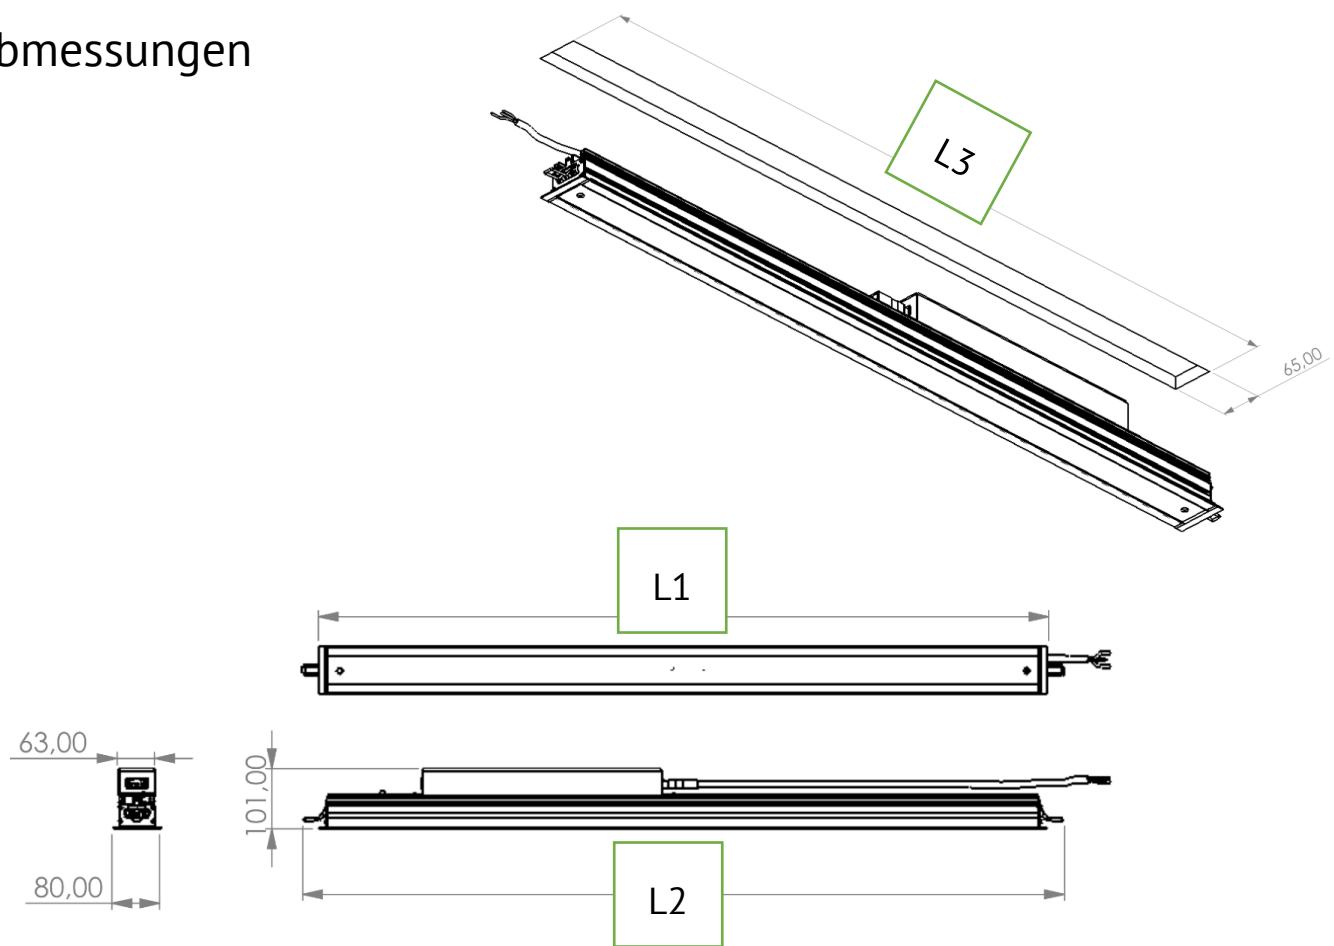

	L1	L2	L3
EKL-090008-(...)	926	946	916
EKL-120008-(...)	1226	1246	1216
EKL-150008-(...)	1526	1546	1516